

Wie mache ich meinen Trailer winterfest ?

Das geht recht einfach und sollte Schritt für Schritt erfolgen.

Schritt 1. Ablassen des Grauwassertanks und Toilettentank.

Schritt 2. Ablassen des Frischwasser, (schalten Sie vorher Ihre Wasserpumpe aus.)
wir haben an Ihrem Fahrzeug eine Kennzeichnung angebracht, an welcher Position unterhalb des Trailer sich der Ablaufhahn befindet.
Drehen Sie diesen Hahn auf und lassen das Wasser ab.




Schritt 3. Leerpumpen der Wasserhähne und Leitungen.

Drehen Sie im Innenraum alle Wasserhähne sowie die Dusche auf und lassen die Wasserpumpe 1 Minute laufen bis Luft kommt.
Halten Sie auch die Toilettentpumpe getreten damit das Wasser im Ventil leerlaufen kann.
Schalten Sie die Wasserpumpe dann ab.

Danach bleiben die Wasserhähne in der geöffnet Position. Den Duschschlauch lassen Sie einfach runterhängen damit er leerlaufen kann.

Schritt 4: Wasserboiler entleeren

Gehen Sie zum Wasserboileraußenfach und öffnen mittels der kleinen Verschußlasche die Klappe.

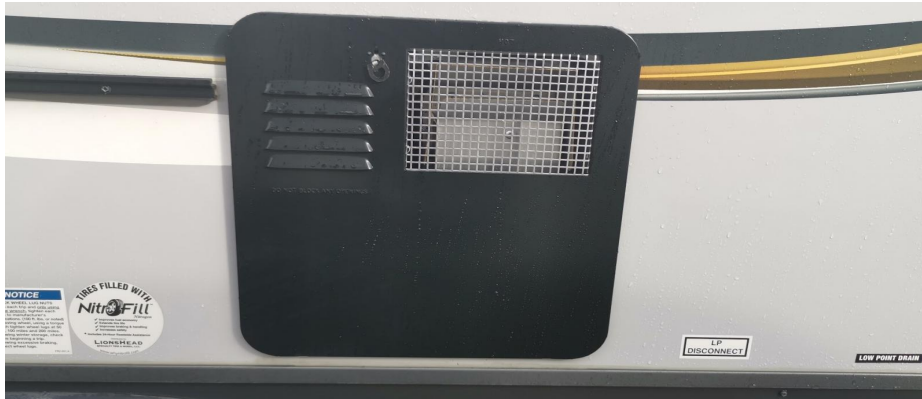

Drehen Sie mit einem entsprechenden Werkzeug die Verschußmutter aus dem Boiler. (die Pumpe muß abgeschaltet sein)



Nachdem der Boiler leergelaufen ist, schauen Sie auf Höhe des Boilers im Bereich des Unterboden nach 2 zusätzlichen Ablaufschläuchen.



Im Innenraum oberhalb der roten und blauen Leitungen befinden sich Absperrhähne. Diese müssen geöffnet werden.